## 13 AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON DU VERTICALISATEUR

Pour faciliter le transfert dans ou hors du verticalisateur, ou pour optimiser le confort de l'usager, l'appareil peut être incliné. Lors de toute modification d'inclinaison, assurez-vous que :

- Les roues soient bien verrouillées.
- Vous maintenez fermement le positionnement avec une main sur la poignée pendant que vous actionnez le levier d'activation du vérin avec l'autre main.
- Qu'aucune partie du corps de l'usager ou de l'aidant ne puisse se faire coincer pendant la manoeuvre de changement d'inclinaison.
- Que toutes les sangles à Velcro ainsi que les autres attaches soient bien en place et ajustées adéquatement.
- Que l'appareil soit à la bonne distance de l'ameublement environnant pour éviter des collisions potentielles.

Pour modifier l'inclinaison, maintenez fermement le positionnement avec une main pendant que vous actionnez le levier d'activation du vérin avec l'autre main **(fig. 13a)**. Pour maintenir le positionnement à une inclinaison spécifique, vous n'avez qu'à relâcher le levier d'activation à l'angle voulu. Pour maintenir l'usager à une inclinaison spécifique, desserrer la manette à double pans située juste au-dessus du levier d'activation du vérin puis glisser la tige à bout rond jusqu'à l'endroit voulu pour maintenir l'inclinaison en place **(fig. 13b)**. Resserrer la manette à double pans.

NOTE - Si vous avez de la difficulté à atteindre ou serrer fermement, utilisez l'outil de serrage prévu à cet effet **(fig. 13c-d)**.

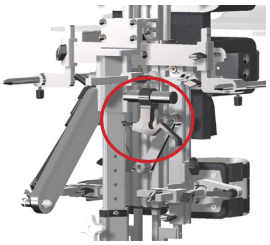

fig. 13a

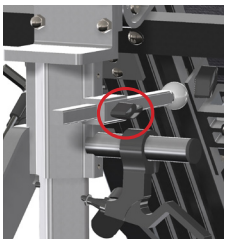

fig. 13b

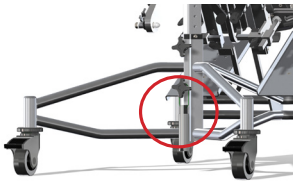

fig. 13c

fig. 13d