

CONSEILS TECHNIQUES

6

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU POMMEAU

Pour ajuster la hauteur du pommeau, utiliser la clé Allen située sur le côté du vérin. Desserrer la vis sans tête à 6 pans creux localisée sur le côté gauche, au bas du coeur du verticalisateur (**fig. 6**), puis glisser le pommeau jusqu'à la hauteur désirée. Utiliser la clé Allen pour serrer fermement la vis sans tête à 6 pans creux.

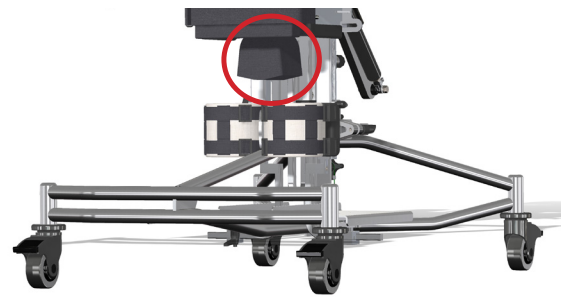


fig. 6